



BERNINA Fadenspanner

BERNINA
730/830
Record


BERNINA minimatic
...707-718 / 801-818

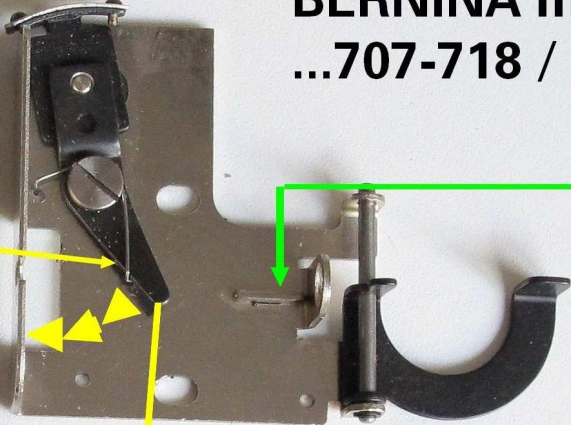

C5

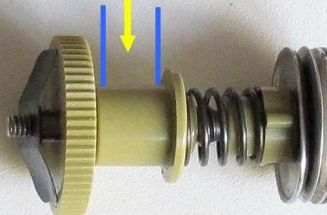

© by www.occaphot.ch

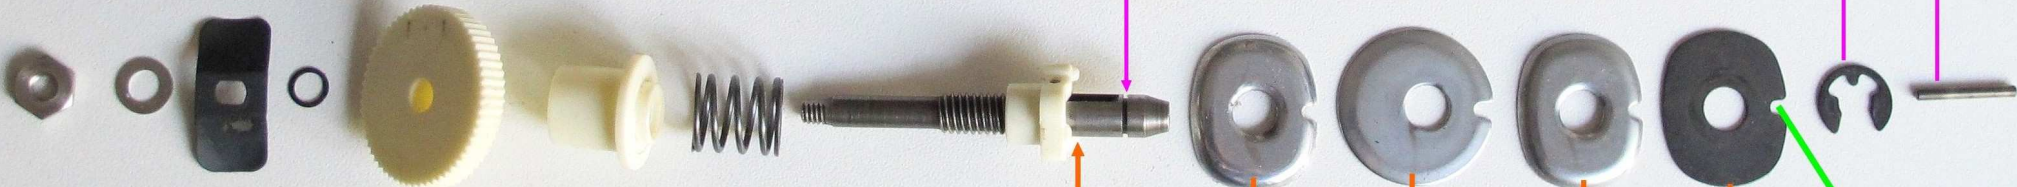

Zusammenbau Reihenfolge

Beim Zusammenbau die Scheibenkerben (1-4)
in die Nut einführen....
...und Punkt C5 beachten.

- 1
- 2
- 3
- 4

